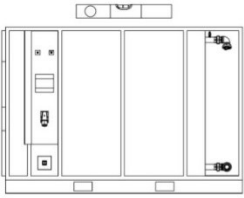
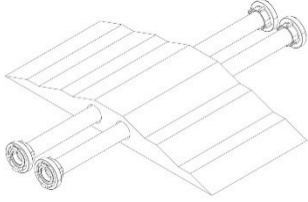
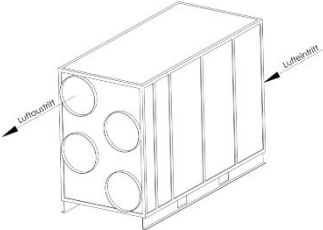
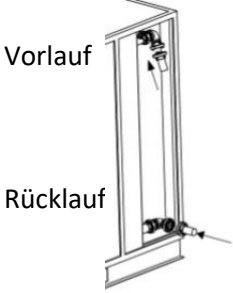

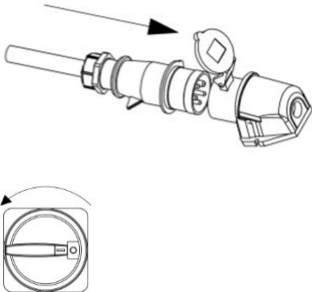
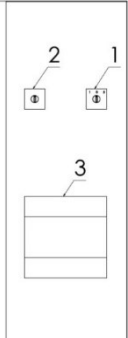
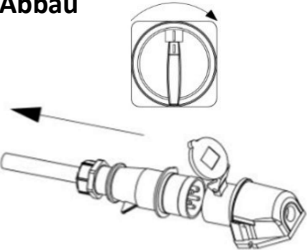
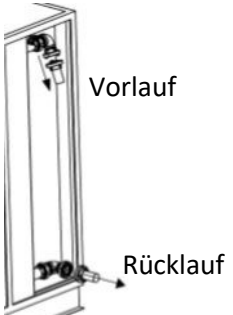
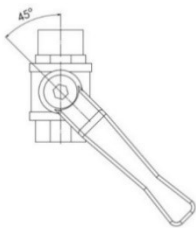
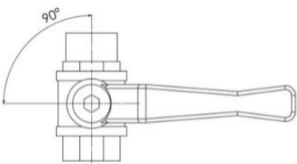
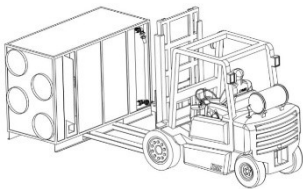




# Kurzanleitung Heizlüfter MHL150-350

<p><b>Aufstellung</b></p>  <p>Stellen Sie die Anlage waagrecht auf einen festen, tragfähigen und ebenen Untergrund</p>	 <p>Schläuche und Kabel sicher verlegen (Schlauchbrücken bei Bedarf nutzen)</p>	 <p>Sorgen Sie für ungehinderten Luftein- und Luftaustritt</p>	
<p><b>Anschluss</b></p>  <p>Schläuche für den Wasserkreislauf mit Anlage verbinden</p>	<p><b>1,5 – 4 bar</b></p>  <p>Befüllen Sie die Anlage. Achten Sie auf den zulässigen Druckbereich</p>	 <p>Spannungsversorgung anschließen. Hauptschalter betätigen.</p>	
	<p><b>Einstellung</b> – Schalten Sie alle Sicherungen im Schaltschrank (Pos. 3) ein. Drehen Sie den Wahlschalter (Pos. 1) auf 1 um Lüfter im Normalbetrieb zu betreiben. Hier kann die Ventilatoreinstellung über den Poti (Pos. 2) eingestellt werden. Drehen Sie den Wahlschalter (Pos. 1) auf 2 um die externe Anforderung zu aktivieren. Hier kann der Ventilator über eine externe Ansteuerung betrieben werden.</p>		
<p><b>Abbau</b></p>  <p>Hauptschalter auf Aus stellen. Trennen Sie die Anlage vom Stromnetz</p>	<p>Entleeren Sie die Anlage. <b>Achtung: evtl. Frostschutzmittel fachgerecht entsorgen.</b></p>	 <p>Trennen Sie die Schläuche des Wasserkreislaufes</p>	 <p>Öffnen Sie alle Hähne zum Einlagern oder bis zum Transport</p>
<p><b>Transport</b></p>  <p>Für den Transport schließen Sie alle Kugelhähne</p>	 <p>Beladen mit Stapler nur über Staplertaschen.</p>	 <p><b>Ladungssicherung prüfen.</b></p>	 <p><a href="http://www.mobiheat.de">www.mobiheat.de</a></p>